




## ECCTS1284CC20 - ECCTS5244CV20

Alimentatori ed elettronica di controllo

### 2.4G LED Controller

### Caratteristiche tecniche

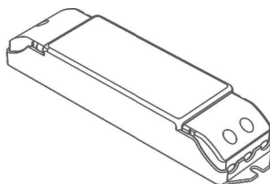


#### ECCTS5244CV20 CV Receiver

Tensione ingresso: 5~24Vdc  
 Corrente massima: 5A × 4CH Max. 20A  
 Potenza massima: 240W/480W(12V/24 V)  
 Temperatura utilizzo: -30 ~55  
 Dimensioni: L178×W48×H33(mm)  
 Peso (G.W.): 150g

#### ECCTS1284CC20 CC Receiver


Tensione ingresso: 12~48Vdc  
 Tensione uscita: 3~46Vdc  
 Corrente uscita: CC 350/700/1050mA×4CH  
 Potenza massima: 1.05W~48.3W×4CH Max 193.2W  
 Temperatura utilizzo: -30 ~55  
 Dimensioni: L178×W48×H33(mm)  
 Peso (G.W.): 165g

### Dimensioni

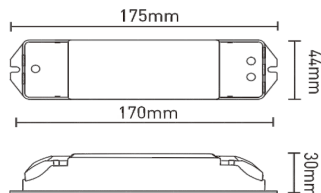

ECCTS1284CC20 - ECCTS5244CV20

# Istruzioni operative per le riceventi

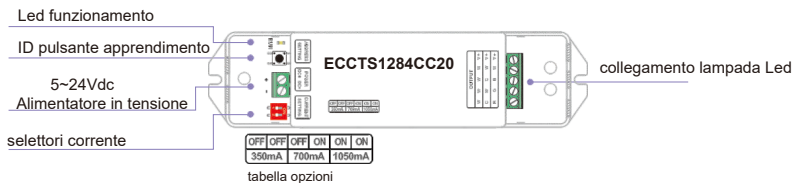


## Cancellazione della ricevente:

Premere il pulsante di apprendimento per almeno 5 sec; se il Led di funzionamento lampeggia, la cancellazione e' avvenuta con successo.




## Schema di connessione


Alimentatore in tensione  
5~24Vdc



Alimentatore in tensione  
5~24Vdc



Alimentatore in tensione  
5~24Vdc



...

# Connessioni Radio Frequenza

## Accoppiamento/Cancelazione codici tra pannello touch e riceventi RF

### Accoppiamento ricevente:

Metodo 1 : quando il pannello e' acceso e i collegamenti tra la ricevente e i faretto sono corretti

1.



Receiver


Alimentare la ricevente e;  
completare il passo 2 entro 10;  
secondi

2.



Pressione prolungata su  ,  
il faretto lampeggia.

3.

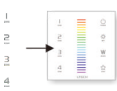

Tocca una delle icone relative  
alle zone; la lampada smette di  
lampeggiare. L'accoppiamento e'  
avvenuto con successo.

Metodo 2 : quando il pannello e' acceso e i collegamenti tra la ricevente e i faretto sono corretti

1.



Receiver  
ID learning button

Pressione veloce del pulsante  
"ID learning button" sulla  
centralina

2.



Premere a lungo  sul  
pannello; il faretto lampeggia.


3.



Tocca una delle icone relative alle  
zone; la lampada smette di  
lampeggiare. L'accoppiamento e'  
avvenuto con successo.


### Cancelazione ricevente:

Metodo 1: accendere e spegnere la ricevente per 5 volte; si sente un lungo beep e la lampada lampeggia 2 volte; la cancellazione e' avvenuta.



Receiver

Metodo 2: pressione prolungata per 5 secondi su "ID learning button" ; se la lampada lampeggia due volte la cancellazione e' avvenuta.



Receiver  
ID learning button